

Кнопка “EXIT 300M” с подсветкой и кнопка “EXIT 300” с индикатором (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопок обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------------|
| Количество нажатий “EXIT 300(M)”, не менее | 300000 |
| Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый. | |
| Коммутируемый ток, A , не более | 1 |
| Рабочее напряжение, B , не более | 24 |
| Габаритные размеры, мм , не более | 75x47x22 |
| Масса, кг , не более | 0,1 |
| Кнопки предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от минус 10 до плюс 50°C и относительной влажности до 93% при 25°C . | |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------------------------|----------|
| Кнопка, шт. | 1 |
| Комплект принадлежностей, шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопках нет напряжений более **24 В**.

Запрещается использовать кнопки при напряжениях питания более 24 В.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной двери или возле нее.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами или винтами М4. Затем заглушки устанавливаются в крепежные отверстия кнопки. Шурупы и заглушки входят в комплект принадлежностей.

Для крепления с обратной стороны используются два отверстия с резьбой под винты М5.

На рисунке **1** приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** в составе домофона **VIZIT-SM**.

На рисунке **2** приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и контроллером ключей ТМ **VIZIT-КТМ40**.

Обозначения проводов кнопки на рисунках **1** и **2**:

Б - З - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутого контакта;

Ч - К - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутого контакта;

С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепи перемagnetивания.

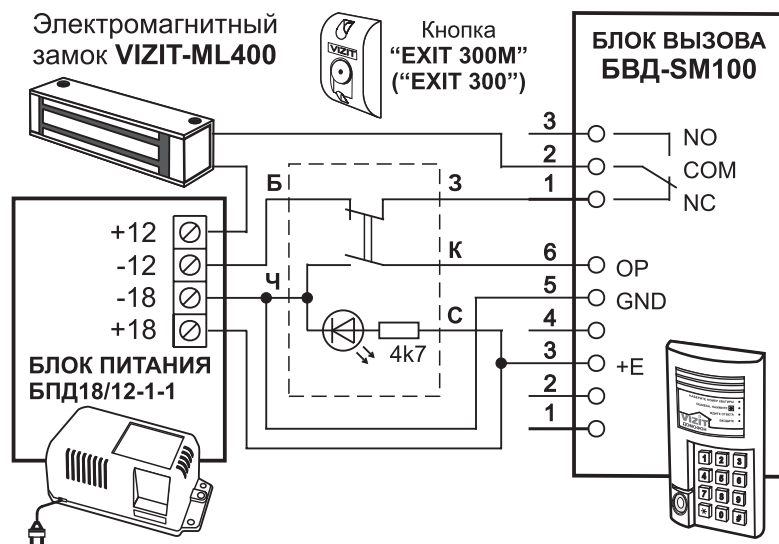


Рисунок 1 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком в составе домофона **VIZIT-SM**

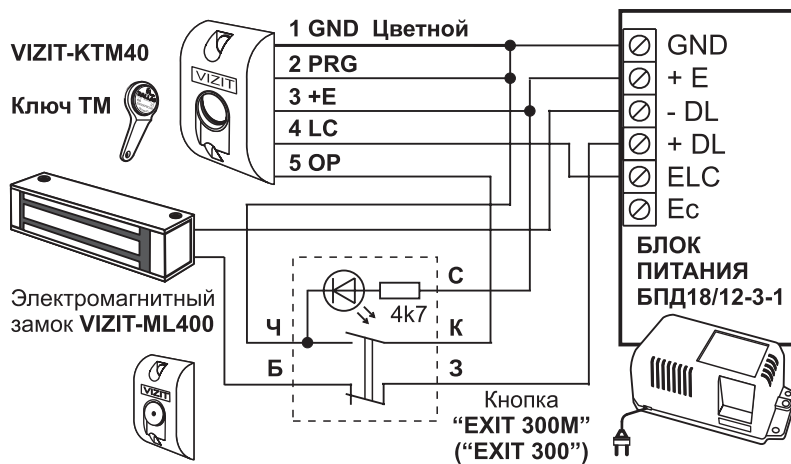


Рисунок 2 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком и контроллером ключей ТМ **VIZIT-КТМ40**