


## Инструкция пользователя при работе с ПКУ Астра-814 Pro

При управлении системой используется ПИН-код, заранее назначенный в системе инженером по настройке.

### Постановка на охрану всех разделов

Для постановки всех разделов на охрану используйте **ПИН-код**, назначенный на группу разделов при настройке системы.


1. Нажмите клавишу «С», чтобы включить дисплей прибора (если он был выключен):

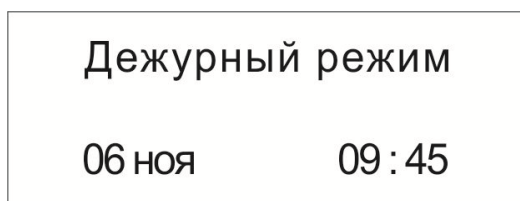

2. Введите пин-код пользователя из 4-х цифр и нажмите **ОК**:



3. Появится сообщение «Выполняется»:

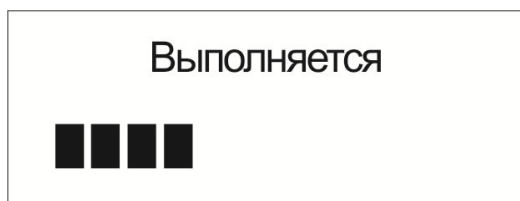

затем



4. После выполнения на 30 секунд появляется окно, показывающее состояние всех разделов:



«В» - означает «Взят» (под каждым обозначением указан номер раздела).

## Снятие с охраны всех разделов

Осуществляется вводом ПИН-кода аналогично **постановке на охрану**. После успешного снятия отобразится экран:




«Г» - означает «Готов» (под каждым обозначением указан номер раздела).


## Постановка на охрану конкретного раздела

Для постановки конкретного раздела на охрану используйте **ПИН-код**, назначенный на группу разделов при настройке системы.


1. Нажмите клавишу «**С**», чтобы включить дисплей прибора (если он был выключен):

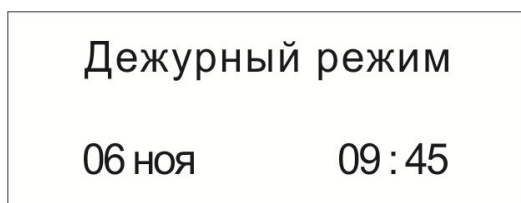


2. Нажмите клавишу «звездочка», появится сообщение:

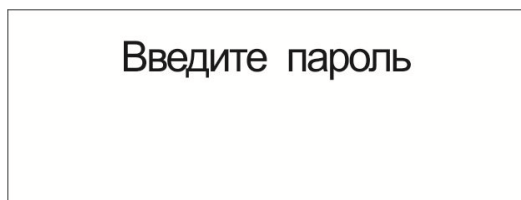

3. Введите **пин-код пользователя** из 4-х цифр и нажмите **ОК**:

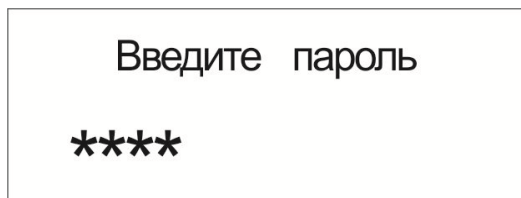

4. Появится сообщение «Выполняется»:

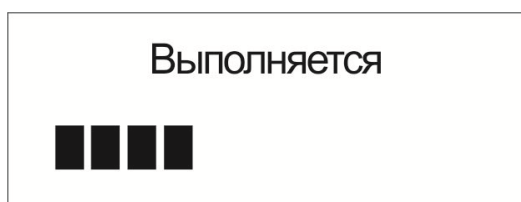

5. Появится меню пользователя:

Меню пользоват  
1. Сост. разделов

6. Нажать клавишу «вниз» и появится меню:

Меню пользоват  
2. Упр. разделами

Нажать «ОК»

7. Отобразится состояние разделов по номерам:

Упр. разделами  
P001 Готов


8. Выбрать нужный раздел клавишами «вверх» или «вниз» и нажать «ОК»:

Упр. разделами  
P002 Готов

9. Появится меню управления, в нём выбрать «1. Взять»:

P001 Готов  
1. Взять

10. Появится окно:

Выполняется  


затем



Помимо команды «**1. Взять**» можно выбрать также:


- «**2. Взять с обход.**» - раздел возьмется на охрану, даже если не будет «Готов» к взятию,
- «**4. Перевзять**» - для сброса пожарных разделов.

### **Снятие с охраны конкретного раздела**


Осуществляется аналогично постановке на охрану конкретного раздела.

### **Проверка состояния системы**


1. Нажмите клавишу «**С**», чтобы включить дисплей прибора (если он был выключен):

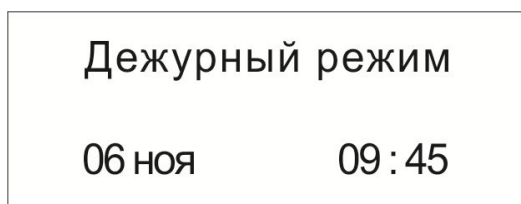


2. Нажмите клавишу «звездочка», появится сообщение:

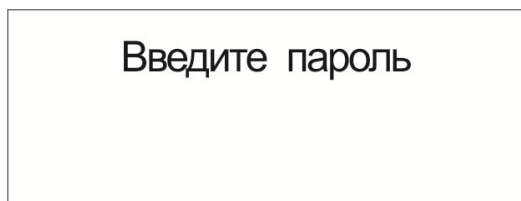


3. Введите пин-код пользователя из 4-х цифр и нажмите **ОК**:

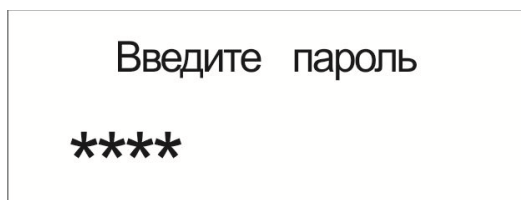


4. Появится сообщение «Выполняется»:

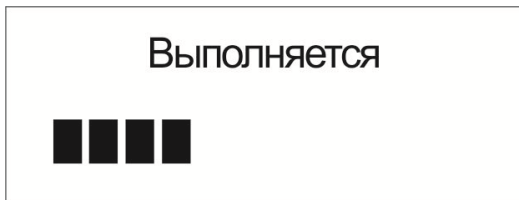

5. Появится меню пользователя, нажать «ОК»:

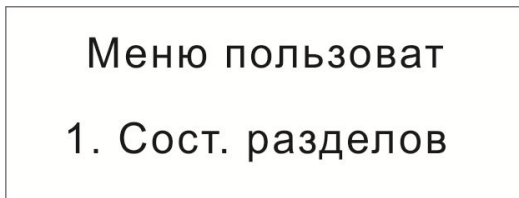

6. Появится меню «Просмотр всех», нажать «ОК»:

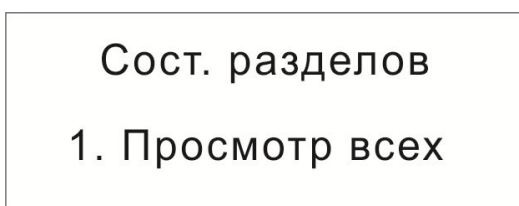

7. Появится информация:



«В» - означает «Взят» (под каждым обозначением указан номер раздела).

Кроме «1. **Просмотр всех**» можно выбрать «2. **По номеру разд**» и увидеть состояние конкретного раздела.